

### Skiftesperrer

### Stikkspikring- og skruing

Dato

15.01.13

Sign.

AJW


Nr.

T03-813

#### Stikkspikring- og skruing

Ved mindre belastninger kan kun stikkspikring eller skruer benyttes. Tabell 1 viser kapasiteter for spiker og skruer skifte og kilsperrer spikret eller skrudd i forsterkninger av sponplater av konstruksjonskvalitet.

Det anbefales å ikke benytte maskinspikring på grunn av fare for utslag av forsterkningsmateriale og mindre nøyaktig plassering av spiker.

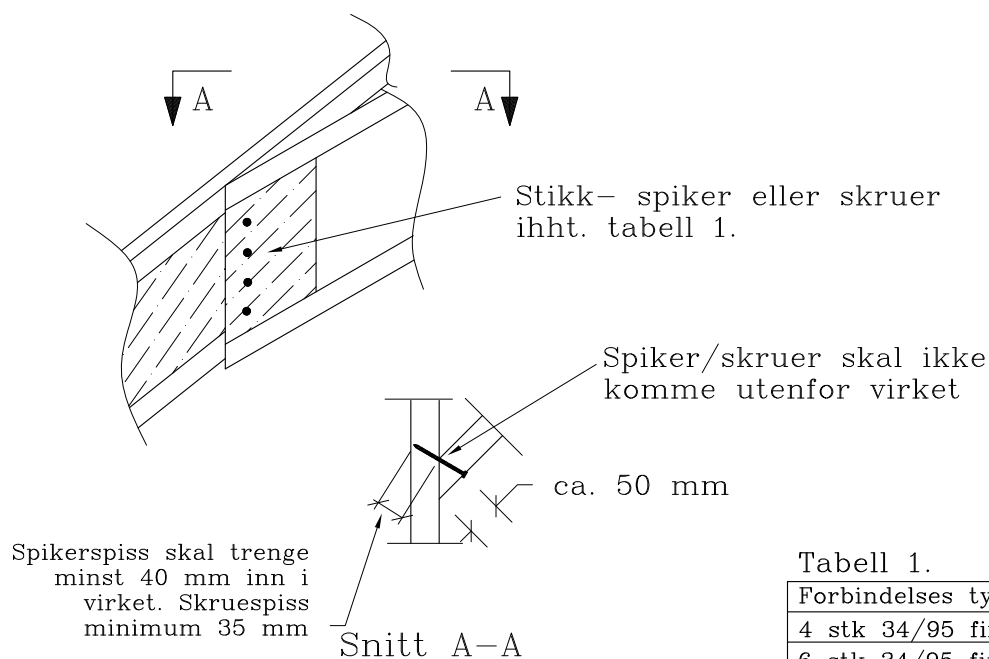

Tabell 1.

Forbindelses type	Kapasitet (kN)
4 stk 34/95 firkant	3,4
6 stk 34/95 firkant	5,1
8 stk 34/95 firkant	6,9
4 stk 5,0 mm skruer	3,9
6 stk 5,0 mm skruer	5,8
8 stk 5,0 mm skruer	7,8

Dimensjonerende kapasiteter for takkonstruksjoner, korttidslast. Klimaklasse 1, for klimaklasse 2 reduseres kapasiteten med 30%. Forutsatt forsterkning av fuktbestandig sponplate ihht. NS-EN 315-5.

